
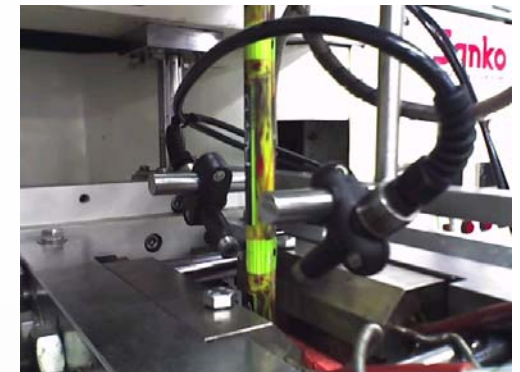


L'électricité statique sur le film attire le produit qui provoque un défaut d'étanchéité sur le haut et le fond des sacs. C'est un problème courant avec les produits légers et poussiéreux.

Installer 2 x Barres d'électricité statique 1250 juste au-dessous du tube de remplissage - Important : Elles doivent se trouver sous le tube et à 20 mm de distance du film. Un support réglable capable de prendre en compte différentes tailles de sac est la solution idéale. Les Barres 1250 doivent être installées juste au-dessus de la position supérieure de la scelleuse horizontale.

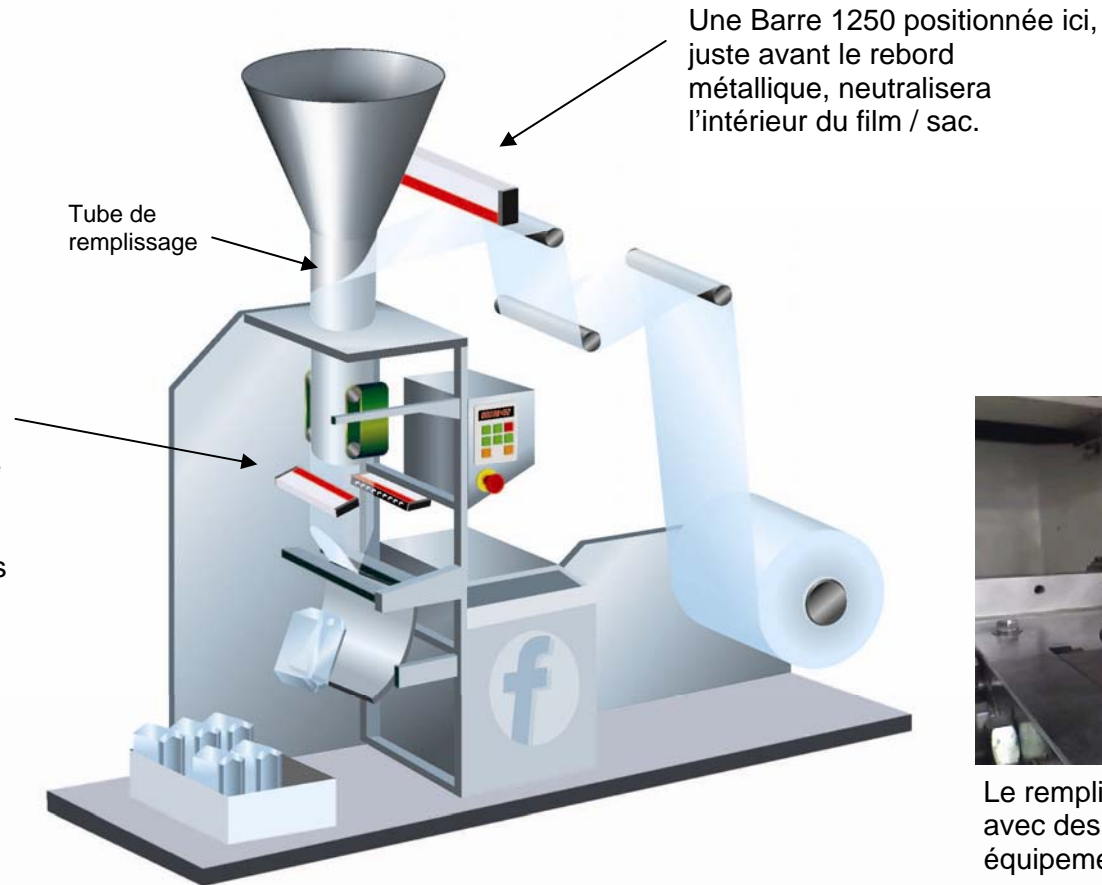

Le remplissage de formes verticales avec des liquides requiert le même équipement.